

GARANTIE INFORMATION

Ihre Ozeri Zenith Waage besitzt eine Garantie für den Erstbesitzer für 2 Jahre ab dem Tag des Erwerbs gegen Defekte bei Material und Montage unter normaler Verwendung und Wartung. Sollte Ihre Ozeri Waage innerhalb eines Jahres nach dem Tag des Erwerbs kaputt gehen, schicken Sie die defekte Waage zurück, Fracht vorausbezahlt und mit einer Erklärung über den Reklamationsgrund an Ozeri. Bitte behutsam einpacken, um Transportschäden zu vermeiden. Unter dieser Garantie wird Ozeri alle gefundenen und durch einen Herstellerfehler defekten Teile ersetzen oder reparieren. Diese Garantie bezieht sich nur auf privaten Gebrauch und findet keine Anwendung auf Produkte, die kommerziell benutzt, vermietet oder auf sonstige Art gebraucht wurden. Die Garantie gilt nicht, wenn die Waage nicht sofort verschickt wurde. Diese Garantie lässt sich nicht weitergeben. Ozeri ist nicht verantwortlich für Beschädigungen, Verluste oder Unannehmlichkeiten beliebiger Art, welche durch Ausstattungsfehler oder durch Fahrlässigkeit, Missbrauch oder Benutzung anders als in diesem Benutzerhandbuch oder anderen zusätzlichen Sicherheitsregeln angegeben oder durch Warnungen im Produktmaterial entstehen. Weiterhin ist Ozeri nicht verantwortlich für kurzfristige oder langanhaltende Schäden beliebiger Art, die durch die Anwendung des Produkts entstehen und beliebige Verantwortlichkeiten sollten den Verkaufspreis des Produkts nicht übersteigen. Diese Garantie gibt Ihnen spezifische gesetzliche Rechte. Es kann auch sein, dass Sie andere Rechte haben, welche von Land zu Land variieren.

DIESE GARANTIE FINDET AUF FOLGENDE DINGE KEINE ANWENDUNG:

- Beschädigung durch Unfälle, falschen Gebrauch, Missbrauch, Änderungen oder Vandalismus
- Nicht angemessene oder inadäquate Wartung
- Transportschäden beim Zurückschicken
- Unbeobachtete Verwendung durch Kinder unter 18 Jahren

Ozeri Waage Kundenservice:
Phone: 1-877-299-1296
Email: support@ozeri.com

Ozeri™ ist nicht verantwortlich für Schäden, welche bei einer Verwendung der Ozeri Waage entgegen ihres ursprünglichen Zweckes oder anders als in der Bedienungsanleitung angegeben entstehen.

Ozeri Zenith Digitale Küchen-Waage

Benutzerhandbuch


Model: ZK15



Technische Daten

- Maximales Gewicht: 5000g / 176.4fl.oz / 5000ml
- Kleinste Messgröße: 1g / 0.1fl.oz / 0.1oz / 1ml
- Einheiten: g / fl.oz / lb:oz / ml
- Mindestgewicht: 2g
- Funktionstasten: UNIT Taste, POWER Taste
- Display: Blaues LCD mit weißem Hintergrund
- Batterien: 2xCR2032, Lithium-Zellen
- Abmessungen: 200x200x14mm
- Automatische Abschaltung nach 5 Minuten

LCD Display

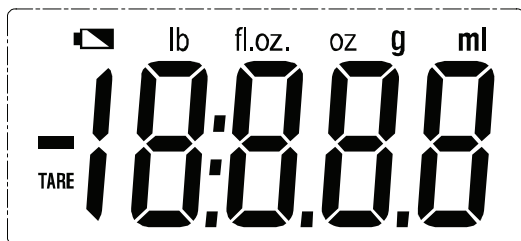

Symbol	Beschreibung
—	Negatives Gewicht
TARE	Tara-Funktion

Funktionen der Buttons




Drücken Sie die "Power-Taste" um die digitale Küchenwaage anzuschalten, 2 Sekunden drücken zum Ausschalten. Um die Tara-Funktion zu aktivieren, schalten Sie die Waage an, stellen sie den Behälter ab und drücken Sie erneut die Power-Taste, wodurch genullt wird.



Drücken Sie die "Unit-Taste" um die Maßeinheit zwischen lb | fl.oz | oz | g | ml umzuschalten.


Inbetriebnahme

- Öffnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite der Waage
- Legen Sie die Batterien ein und achten Sie auf korrekte Polung.
- Schließen Sie das Batteriefach und stellen Sie die Waage ab.
Das Display wird erst alle Zeichen anzeigen und wenn es bereit ist eine Null.

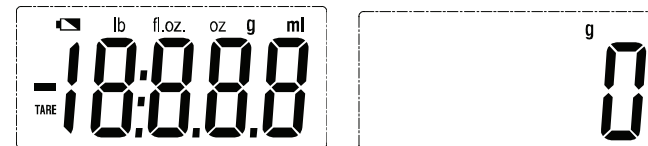

Anmerkung: Wenn die Waage bereits ein Gewicht anzeigt, drücken Sie die Power-Taste, um sie zurückzusetzen.

- Drücken Sie die "Unit-Taste" bis zur richtigen Masseinheit

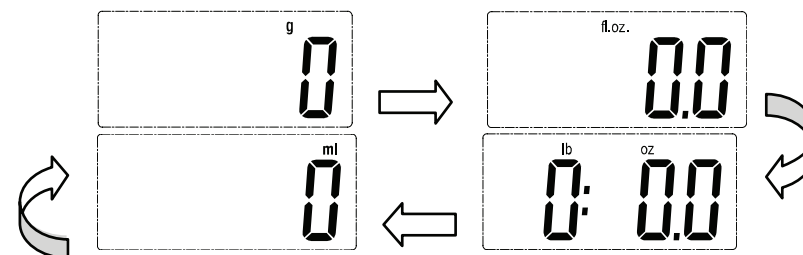


Anmerkung: Nun können Sie einfach ein Gewicht zum Wiegen auflegen. Die Waage schaltet sich nach 5 Minuten Inaktivität automatisch ab. Um die Batterie-Lebedauer zu verlängern, schalten Sie die Waage nach jeder Benutzung durch Drücken und Halten der Power-Taste aus.

Benutzen der Tara-Funktion

Die Tara-Funktion ermöglicht es, die Waage automatisch auf Null zu setzen, um das Gewicht des Behälters herausrechnen zu lassen.

- Platzieren Sie die Waage auf einer harten Unterlage.
- Power-Taste zum Anschalten betätigen.

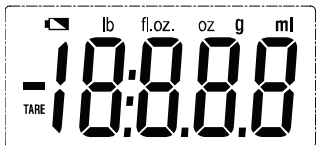

c) Warten bis die "0" auf dem Display erscheint.



d) Den Behälter auf die Mitte der Waage stellen und Power-Taste zum Zurücksetzen des Gewichts drücken.


Anmerkung: "Tare" erscheint nur auf dem Display, wenn der Behälter mehr als 600 Gramm wiegt.

e) Sobald die Waage genullt ist, füllen Sie den Behälter um das gewünschte Objekt zu wiegen.



Andere Anzeigen

a) Das "Lo"-Symbol erscheint, wenn die Batterien schwach sind. Die Waage schaltet sich dann nach einigen Sekunden aus. Wechseln Sie daraufhin die CR2032-Batterien und achten Sie auf die Polung.

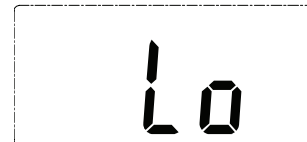

b) Das "EEEE"-Symbol zeigt an, dass das maximale Gewicht überschritten wurde. Entfernen Sie die Objekte auf der Waage sofort, um Schaden am Sensor zu vermeiden



c) Das "-" Zeichen erscheint, wenn im Tara-Modus alle Objekte von der Waage entfernt sind. Um die Waage wieder zu nullen, drücken Sie die "Power"-Taste erneut oder schalten Sie die Waage aus und wieder ein.



Um die Waage auszuschalten, drücken Sie die "Power"-Taste und halten Sie für zwei Sekunden. **Anmerkung: Die Waage schaltet sich nach 5 Minuten automatisch aus. Um die Batterie-Lebensdauer zu verlängern, empfehlen wir die Waage nach jeder Benutzung auszuschalten.**

PFLEGE-HINWEISE

- 1) Um die Waage zu reinigen, benutzen Sie ein trockenes Tuch. Die Waage ist nicht wasserdicht, nutzen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten. Stellen Sie die Waage nicht in hohe Feuchtigkeit, dies wird Schäden hervorrufen und die Garantie erlöschen lassen.
- 2) Stellen Sie immer sicher, dass die Waage bei Zimmertemperatur gelagert und betrieben wird und auf einer stabilen Unterlage steht.
- 3) Stellen Sie alle Objekte behutsam auf die Waage und lassen Sie nie welche auf die Waage fallen. Lassen Sie nichts über einen längeren Zeitraum auf der Waage stehen.
- 4) Vermeiden Sie es die Waage neben schnurlosen Telefonen oder anderen Geräten zu platzieren, die elektromagnetische Störungen hervorrufen können. Dies kann Fehlfunktionen erzeugen.
- 5) Lagern Sie die Waage an einem sauberen und trockenen Ort. Staub, Schmutz und hohe Feuchtigkeit können den Sensor und die Elektronik beschädigen und Ungenauigkeiten und Fehlfunktionen erzeugen.
- 6) Entfernen Sie die Batterien, wenn die Waage längere Zeit nicht benutzt wird.
- 7) Diese Waage ist für Betrieb in geschlossenen Räumen ausgelegt, nicht bei extremen Temperaturen benutzen.
- 8) Dieses Produkt ist kein Spielzeug und sollte von Kindern entfernt lagern.

- 9) Versuchen Sie nicht die Waage zu betreiben, wenn Sie heruntergefallen ist oder anderweitig beschädigt ist.
- 10) Versuchen Sie nicht die Waage auseinanderzubauen. Falls doch, erlischt damit die Garantie.
- 11) Dieses Gerät ist batteriebetrieben. Unangemessene Verwendung kann dazu führen, dass diese lecken oder explodieren, was Personenschäden zur Folge haben kann.. Falls Sie Kontakt zu einer leckenden Batterie haben, waschen Sie den betroffenen Bereich sofort mit fließendem Wasser und kontaktieren Sie ihr örtliches Gift-Notfallzentrum oder suchen Sie einen Arzt auf.